



Guide de préparation PSX

Cinq points pour utiliser PSX depuis longtemps

La préparation de cet appareil peut être facilement effectuée par toute personne ayant de l'expérience dans la connexion d'un magnétoscope. venir.

Cependant, contrairement aux magnétoscopes conventionnels, cet appareil ne prend pas en charge les périphériques de précision tels que les disques durs. Parce qu'il est équipé d'une machine,

Si vous effectuez le travail de préparation sans connaître certaines précautions, vous risquez d'endommager la machine ou de la faire fonctionner de manière incorrecte. l'enregistrement peut ne pas être possible.


Afin d'utiliser cet appareil confortablement, assurez-vous d'observer les cinq points suivants et soyez prêt. Pars s'il te plaît.

Point 1 Précautions lors de la connexion


Si vous connectez cet appareil de manière incorrecte, le disque dur de cet appareil peut être endommagé ou l'antenne peut être endommagée. Tu peux. Assurez-vous de respecter les précautions suivantes.

Lors de la connexion, connectez le côté supérieur de l'appareil vers le bas.

Appuyez une fois sur le couvercle, puis tirez-le vers l'avant.

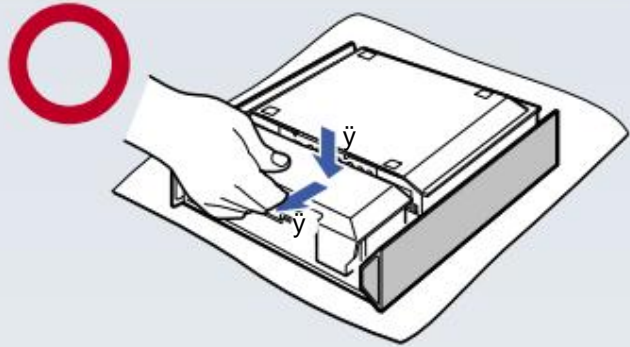


Ne laissez pas tomber cet appareil et ne le soumettez pas à des chocs lors de la connexion.

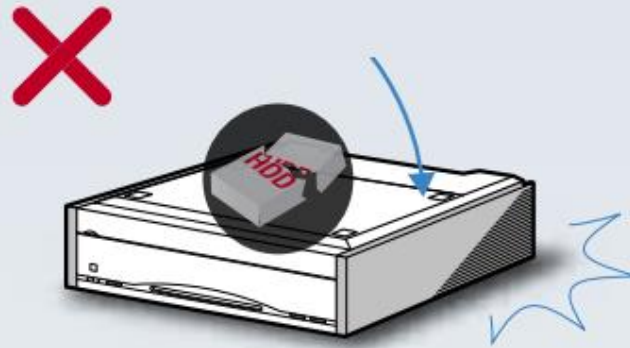

Branchez le cordon d'alimentation une fois que toutes les connexions sont terminées.

Si l'alimentation est allumée pendant la préparation, le disque dur tombe en panne. Il y a une possibilité.

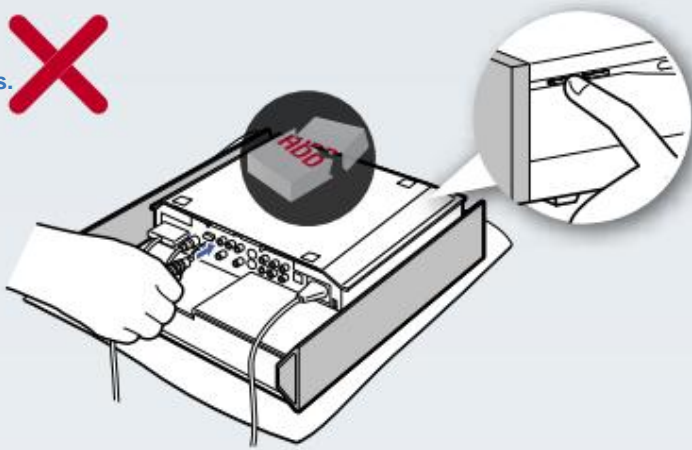


Lorsque cet appareil et le téléviseur sont connectés avec un cordon vidéo ou un cordon S-véo, réglez le réglage de sortie progressive de cet appareil sur « Off ».

Même si vous sélectionnez "Oui" dans "Sortie progressive" (page 124) dans les "Paramètres DVD" de cet appareil et que vous restituez avec une sortie progressive, aucune image ne s'affiche. Dans de tels cas, laissez le réglage sur "Off". Si les images DVD ne s'affichent pas, veuillez vérifier le réglage de la sortie progressive.

Point 2 Point d'installation


Cet appareil peut être placé horizontalement ou verticalement, mais si vous le placez d'une manière autre que celle spécifiée, il peut endommager les CD, DVD, etc. disque ne fonctionne pas correctement. Assurez-vous d'installer l'unité selon la méthode d'installation correcte.

Installation correcte

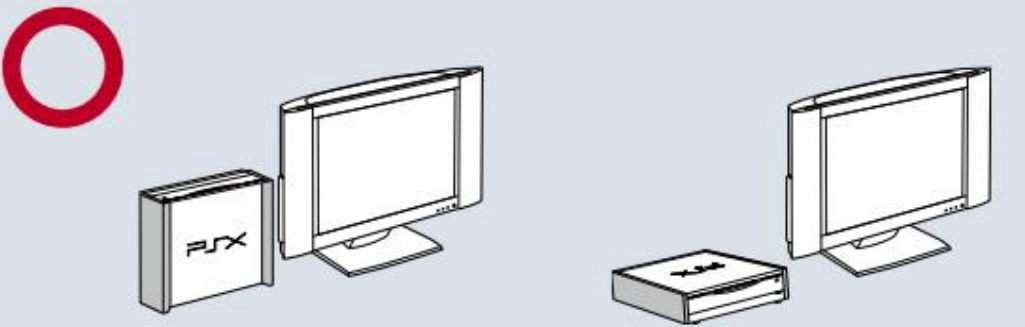

mauvaise installation

La machine ne fonctionnera pas correctement avec cette configuration.

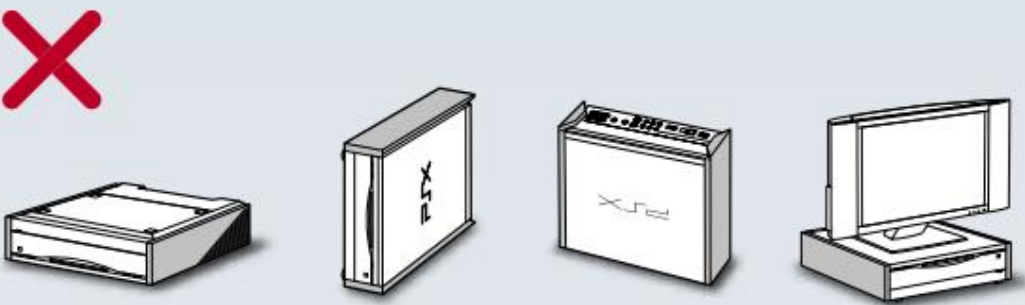

Point 3 Précautions pour "Configuration facile"

Lorsque la connexion et l'installation sont terminées et que l'alimentation de cet appareil est mise sous tension pour la première fois, l'écran de réglage simple s'affiche. sur l'écran. Vous pouvez le régler simplement en suivant les instructions affichées, mais si vous faites une erreur dans le réglage, vous ne pourrez pas utiliser correctement le guide des programmes, etc. Assurez-vous de respecter les précautions suivantes.

Veillez régler l'heure correctement

Si l'heure n'est pas réglée correctement, il se peut que vous ne puissiez pas recevoir les données du guide des programmes ou que l'enregistrement programmé ne fonctionne pas à l'heure. L'unité est expédiée de l'usine avec l'heure réglée à l'avance, mais juste au cas où, vérifiez que l'heure actuelle correspond à l'heure de l'unité. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 18 du mode d'emploi.



Veillez également vérifier les paramètres de chaîne automatiquement définis dans le paramètre de code régional au cas où.

Si vous ne sélectionnez pas l'indicateur régional correct pour votre région dans le réglage d'indicateur régional par défaut, le guide des programmes ne s'affichera pas correctement. Il se peut qu'il ne soit pas défini et que vous ne puissiez pas programmer l'enregistrement. De plus, dans les cas suivants, un réglage manuel des chaînes est nécessaire pour obtenir les données du guide des programmes. Veuillez noter qu'il peut devenir

- La chaîne affichée dans la liste des chaînes du guide (page 148 du manuel d'instructions) est différente de la chaîne TV
- Si vous utilisez la télévision par câble ou un système de réception communautaire d'appartement, etc., la liste des chaînes du guide le canal d'affichage est différent

Point 4 Point de réception du guide des programmes

Des données telles que les noms de programmes à afficher dans le guide des programmes sont envoyées plusieurs fois par jour à partir d'une station de télévision spécifique via l'antenne TV. fournies périodiquement.

Le guide des programmes ne peut pas être utilisé au moment de l'achat.

Au moment de l'achat, les données du guide des programmes ne sont pas stockées dans cet appareil, donc les données du guide des programmes sont reçues. Jusqu'à là, le guide des programmes ne peut pas être utilisé. Lorsque l'indicateur régional est modifié, l'heure d'acquisition des informations sur les programmes du guide des programmes est automatiquement modifiée, est réglé sur

Pour l'heure d'acquisition, voir "Réglage de l'heure d'acquisition des informations sur les programmes dans le guide des programmes" (page 120). s'il te plaît donne moi. Ne modifiez pas l'heure réglée.

Cependant, dans les situations suivantes, cet appareil n'acquiert pas les informations de programme même lorsque l'heure d'acquisition des informations de programme arrive.

- Lorsque vous regardez un programme télévisé
- Lors de l'enregistrement d'un programme TV
- Lorsque le menu d'accueil s'affiche pendant que vous regardez la télévision
- Pendant la copie du disque dur vers le DVD
- Pendant le doublage de DV vers HDD
- Pendant l'optimisation
- Lors de la création de x-Pict Story

Précautions concernant l'acquisition des données du guide des programmes

- Lorsque vous utilisez cet appareil pour la première fois après l'achat, les données du guide des programmes ne seront pas affichées tant que le guide des programmes n'aura pas été téléchargé. Le temps nécessaire pour envoyer les données du guide des programmes est déterminé par la station de diffusion (station hôte) qui envoie les données du guide des programmes. Cela peut prendre plusieurs jours.
- Vous pouvez profiter des fonctions de cet appareil autres que le guide des programmes même si les données du guide des programmes ne sont pas obtenues.
- Lorsque le moment d'acquérir le guide des programmes approche, nous vous recommandons d'éteindre l'appareil et de le laisser pendant environ une heure. (Assurez-vous également qu'il n'y a pas d'enregistrements programmés pendant cette période).
- Selon les conditions des ondes radio et l'apparition de fantômes, il peut ne pas être possible d'acquérir les données du guide des programmes.

Point 5 Points de manipulation de cette machine

Pour la préparation de base de cet appareil, reportez-vous à "Préparation 1 Vérification des accessoires" à "Préparation 7 Configuration facile" dans le manuel d'instructions. Si vous ne manipulez pas la machine pendant son utilisation, veuillez suivre les précautions ci-dessous. peut entraîner un dysfonctionnement.

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation et ne déplacez pas l'unité principale lorsque l'appareil est sous tension.

Les disques durs ont des mécanismes de sécurité intégrés pour protéger les données contre les vibrations, les chocs et la poussière, mais une mauvaise utilisation peut entraîner la perte de données enregistrées ou des dommages. En particulier, veillez à respecter les précautions suivantes. - Ne déplacez pas l'appareil et ne changez pas son orientation lorsque le cordon d'alimentation est branché. - Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon d'alimentation ou allumez et éteignez l'appareil, déplacez ou déplacez immédiatement le

ne pas Attendez environ 20 secondes après la mise hors tension. - Ne déplacez pas l'appareil et ne changez pas son orientation pendant que le témoin HDD ACCESS clignote.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de disque dans cet appareil avant d'insérer le disque.

Si vous essayez d'insérer un disque alors qu'il se trouve à l'intérieur de l'appareil, le disque risque d'être endommagé. Je vais.

